SAMSUNG

Magnetronoven

Gebruiksaanwijzing

FW87KST / FW87K

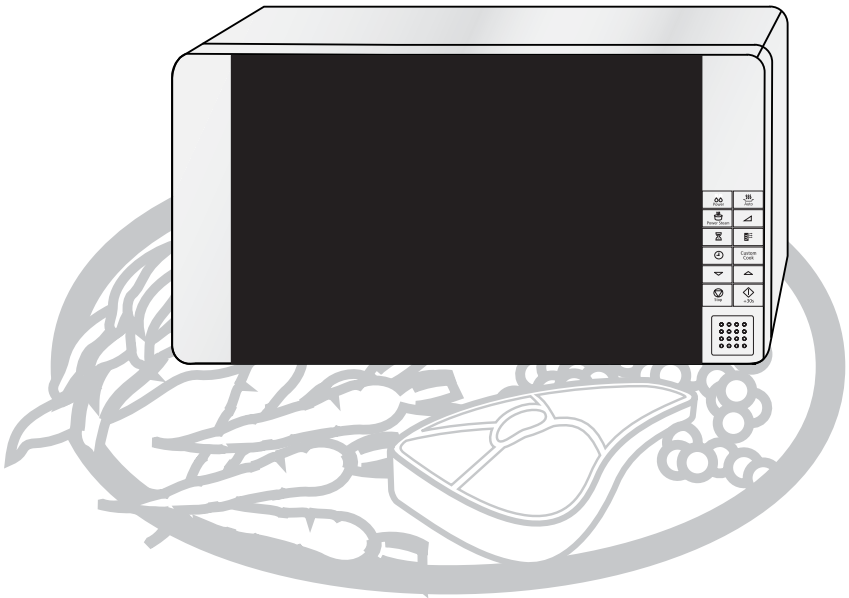

Oven 2
Accessoires 2
Bedieningspaneel 2
Deze handleiding gebruiken 3
Veiligheidsvoorschriften 3
De klok instellen 5
Wat te doen in geval van twijfels of problemen 5
Bereiden / opwarmen 6
Vermogensniveaus 6
De bereiding beëindigen 7
De bereidingstijd bijstellen 7
Automatisch opwarmen 7
Instellingen voor automatisch opwarmen 8
Automatisch ontdooien 8
Instellingen voor automatisch ontdooien 8
Automatisch stomen 9
Geurverdrijving 10
De nagaartijd instellen 10
Automatisch bereiden 10
Het geluidssignaal uitschakelen 11
Veiligheidsvergrendeling van de magnetronoven 11
Richtlijnen voor kookmaterialen 12
De magnetronoven reinigen 13
De magnetronoven opbergen of laten repareren 13
Technische specificaties 14

Codenr.: DE68-03093A

NL

Oven

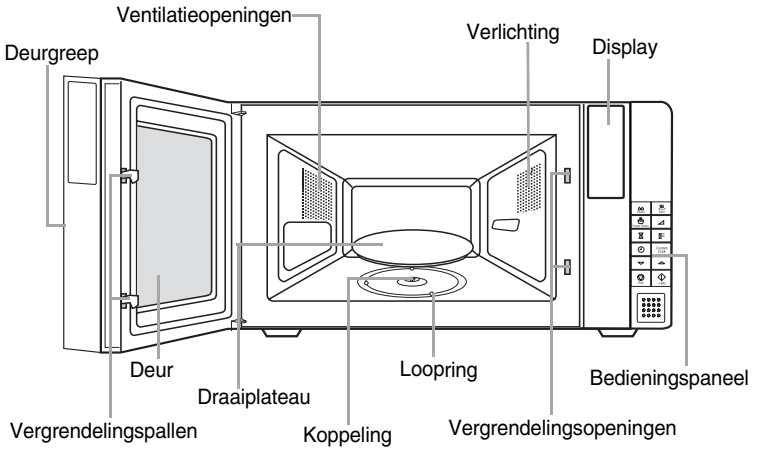

Accessoires

Afhankelijk van het aangeschafte model hebt u een aantal accessoires ontvangen die u op diverse manieren kunt gebruiken.



1. **Koppeling**, bevestigd op de motoras, onder in de oven.
   Doel: De koppeling drijft het draaiplateau aan.



2. **Loopring**, moet in het midden van de oven worden geplaatst.
   Doel: De loopring ondersteunt het draaiplateau.



3. **Draaiplateau**, moet op de loopring worden geplaatst. Wordt in het midden bevestigd aan de koppeling.
   Doel: Het draaiplateau dient als het belangrijkste kookoppervlak. U kunt het plateau eenvoudig verwijderen om dit te reinigen.



4. **Stomer**, zie pagina 9.
   Doel: Gebruik bij het stomen de plastic stomer.

☛ **NOOIT** de magnetron gebruiken zonder de loopring en het draaiplateau.

Bedieningspaneel

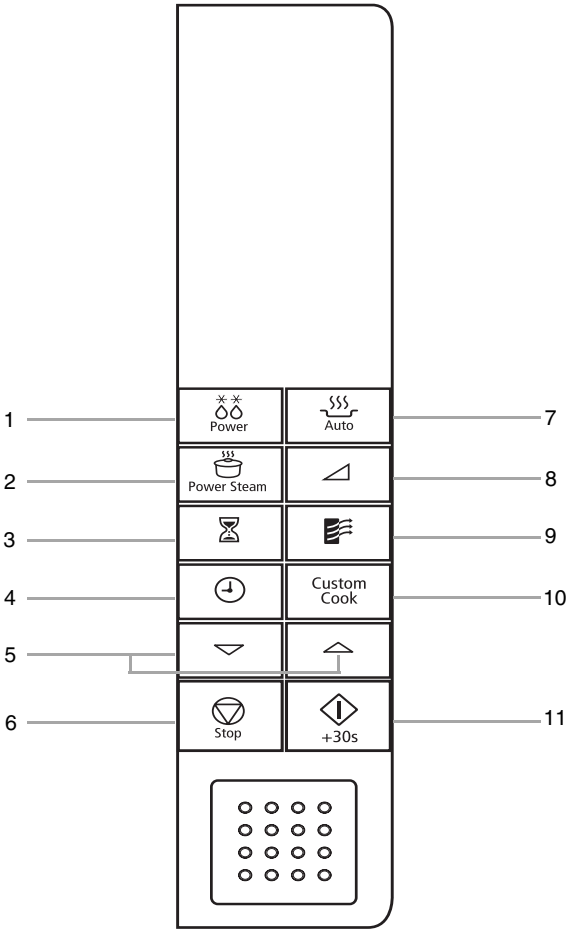

1. Automatisch ontdooien
2. Automatisch stomen
3. Nagaartijd instellen
4. Klok instellen
5. Omhoog (⌓) / omlaag (⌔) (Bereidingstijd, gewicht en portiegrootte)
6. Stoppen / annuleren
7. Automatisch opwarmen
8. Stand
9. Geurverdrijving
10. Automatisch bereiden
11. Starten

Deze handleiding gebruiken

U hebt zojuist een nieuwe SAMSUNG-magnetronoven aangeschaft. Deze gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle informatie over het gebruik van deze magnetronoven:

- ***Veiligheidsvoorschriften***
- ***Geschikte accessoires en kookmaterialen***
- ***Handige kooktips***

Voorin dit boekje vindt u afbeeldingen van de oven en het bedieningspaneel, zodat u de toetsen gemakkelijk kunt vinden.

In de stap-voor-stap aanwijzingen worden twee verschillende symbolen gebruikt.

☛ ✉

Belangrijk **Opmerking**

Maatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan overmatige magnetronstraling

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot blootstelling aan schadelijke magnetronstraling.

A (a)Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open. Laat de vergrendelingspallen in de deur intact en steek niets in de gaten van de deurvergrendeling.

A (b)Plaats geen enkel voorwerp tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddelen zich verzamelen op de afsluitstrippen. Zorg ervoor dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik te reinigen, eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek.

A (c)Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan niet voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die door de fabrikant is opgeleid. Het is vooral belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan:
(1) de deur en de afsluitstrippen
(2) de scharnieren (los of gebroken)
(3) de voedingskabel

A (d)De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.

Veiligheidsvoorschriften

NL

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.

Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

Voordat u gerechten of vloeistoffen in de magnetron gaat bereiden, moet u controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

1. **NOOIT** metalen kookmaterialen in de magnetron gebruiken:
   - Metalen schaaltjes.
   - Borden of schotels met gouden of zilveren sierrand.
   - Vleespennen, vorken, enzovoort.

   Reden: Er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven kunnen beschadigen.
2. **NOOIT** de volgende artikelen opwarmen:
   - Luchtdichte of vacuüm afgesloten flessen, potten, verpakkingen.

   (bijvoorbeeld potjes babyvoeding)
   - Luchtdichte voedingsmiddelen.

   (bijvoorbeeld eieren, ongepelde noten, tomaten)

   Reden: Door de toegenomen druk kunnen deze exploderen.
   Tip: verwijder het deksel, maak gaten in het omhulsel, enzovoort.
3. **NOOIT** de magnetronoven starten wanneer deze leeg is.
   Reden de ovenwand kan worden beschadigd.
   Tip Laat altijd een glas water in de oven staan. Het water absorbeert de microgolven als u de oven per ongeluk aan zet terwijl deze leeg is.
4. **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de achterzijde bedekken met textiel of papier.
   Reden: Het textiel of papier kan vlam vatten door de hete lucht die door de oven wordt uitgestoten.
5. **ALTIJD** ovenwanten gebruiken om een schotel uit de oven te halen.
   Reden: Sommige schotels absorberen microgolven en bovendien wordt de warmte altijd door het gerecht aan de schotel doorgegeven, die dus heet is.
6. **NOOIT** de verwarmingselementen of de binnenwand van de oven aanraken.
   Reden: Ook na afloop van de bereiding kunnen deze wanden zo heet zijn dat u brandwonden kunt oplopen, zelfs al lijkt dat misschien niet zo. Laat geen ontvlambare materialen in aanraking komen met het binnenste van de oven. Laat de oven eerst afkoelen.
7. Verminder de kans op brand in de ovenruimte door de volgende aanwijzingen op te volgen:
   - Geen brandbare materialen bewaren in de oven.
   - Het metalen binddraadje van papieren of plastic zakken verwijderen.
   - De magnetron niet gebruiken voor het drogen van kranten.
   - Bij rookvorming de ovendeur dicht laten en de oven uitschakelen en loskoppelen van het lichtnet.

NL

8. Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding.
- **ALTIJD** een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
- Roer zonodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de schaal na het verwarmen. U kunt zich branden als de schaal te heet is.
- Vloeistoffen kunnen een verlate overkookreactie vertonen.
- Om te voorkomen dat vloeistoffen na beëindiging van het kookproces alsnog overkoken en mogelijk brandwonden veroorzaken, kunt u een plastic lepel of glazen staafje in de vloeistof zetten en deze voor, tijdens en na het verwarmen doorroeren.

Reden: tijdens het verwarmen van vloeistoffen kan het kookpunt na enige vertraging worden bereikt. Hierdoor kan de vloeistof plotseling overkoken nadat u de kom uit de oven hebt verwijderd. U kunt zich hierbij branden.

- Bij brandwonden de volgende aanwijzingen voor eerste hulp opvolgen:
  * De brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld houden in koud water.
  * Afdekken met droog, schoon verband.
  * Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
- **NOOIT** een kom of schaal tot de rand vullen. Gebruik een schaal die aan de bovenkant breder is dan aan de onderkant om overkoken van de vloeistof te voorkomen. Flessen met een nauwe hals kunnen exploderen als deze oververhit raken.
- **ALTIJD** de temperatuur van babyvoeding of -melk controleren voor u het aan de baby geeft.
- **NOOIT** een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als deze oververhit raakt.

9. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet wordt beschadigd.
- Dompel de voedingskabel en stekker niet in water onder en houd de voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik de oven niet met een beschadigde voedingskabel of stekker.

10. Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan.

Reden: de hete lucht en stoom die vrijkomen kunnen brandwonden veroorzaken.

11. Houd de binnenkant van de oven schoon.

Reden: voedselresten en oliespatten die zich aan de ovenwanden hechten, kunnen de verflaag beschadigen en de effectiviteit van de oven verminderen.

12. Tijdens de werking van de oven kunt u een klikkend geluid horen (met name tijdens ontdooien).

Reden: dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt door het schakelen van het elektrisch vermogen.

13. Als de magnetron leeg wordt ingeschakeld, wordt de stroomtoevoer om veiligheidsredenen automatisch afgesloten. U kunt de oven weer gewoon gebruiken nadat u deze 30 minuten hebt laten staan.

14. Sluit de oven voor de veiligheid aan op een 3-pins stopcontact van 230 volt en 50 Hz met randaarde. Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant of de onderhoudsdienst van de leverancier, of door een andere gekwalificeerde monteur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

15. De magnetronoven nooit in een hete of vochtige omgeving installeren, zoals naast een gewone oven of een radiator. Let goed op de voedingsspecificaties van de oven. Een eventueel verlengsnoer moet van hetzelfde type zijn als de voedingskabel die bij de oven is geleverd. Reinig de binnenzijde van de oven en de afsluitstrippen bij de deur met een vochtige doek voor u de magnetronoven voor het eerst gebruikt.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Kijk bij het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic, papier of andere brandbare materialen tijdens het verwarmen van het voedsel zo nu en dan even in de oven.

BELANGRIJK

Laat **NOOIT** jonge kinderen de magnetronoven bedienen of met de magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt van de magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen aantrekken boven de oven opslaan of verbergen.

WAARSCHUWING:

Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, moet u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.

WAARSCHUWING:

Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.

WAARSCHUWING:

Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen.

WAARSCHUWING:

Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.

De klok instellen

De magnetronoven heeft een ingebouwde klok. De tijd kan worden weergegeven in 24-uurs of 12-uurs notatie. U moet de klok instellen:

- ***Tijdens de installatie van de magnetronoven.***
- ***Na een stroomstoring.***

✉ Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar zomertijd.



1. **Voor tijdsweergave in de...** **De toets** 🕘

24-uurs notatie	eenmaal indrukken
12-uurs notatie	tweemaal indrukken



2. Druk op de toetsen (▽) en (△) om het uur in te stellen.



3. Druk op de toets 🕘.



4. Druk op de toetsen (▽) en (△) om de minuten in te stellen.



5. Druk op de toets 🕘.

Wat te doen in geval van twijfels of problemen

In geval van problemen kunt u de onderstaande oplossingen proberen.

NL

◆ Dit is normaal.
- Condensvorming in de oven.
- Luchtstroom rond de deur en de behuizing
- Lichtweerkaatsing rond de deur en de behuizing.
- Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen.

◆ De oven start niet na het indrukken van de toets ⏀.
- Is de deur goed gesloten?

◆ Het gerecht is helemaal niet gaar.
- Hebt u de juiste tijd ingesteld en/of de toets ⏀ ingedrukt?
- Is de deur goed gesloten?
- Is de elektriciteitsleiding overbelast en is een zekering of aardlekschakelaar uitgevallen?

◆ Het gerecht is niet helemaal gaar of te gaar.
- Hebt u de juiste bereidingstijd ingesteld voor het betreffende type gerecht?
- Hebt u het juiste vermogen geselecteerd?

◆ Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven.
- Gebruikt u een schaal met metalen sierrand?
- Bevindt zich een vork of ander metalen keukengerei in de oven?
- Bevindt zich aluminiumfolie te dicht bij de binnenwand?

◆ De oven stoort de radio of televisie.
- Tijdens de werking van de oven kan een lichte storing op radio of televisie waarneembaar zijn. Dit is normaal. U kunt dit probleem verhelpen door de oven uit de buurt van de televisie, radio en antenne te plaatsen.
- Als de microprocessor van de oven een storing waarneemt, wordt de display van de oven mogelijk gereset. U kunt dit probleem verhelpen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten Stel de klok opnieuw in.

✉ Als u het probleem niet met behulp van de bovenstaande aanwijzingen kunt oplossen, moet u contact opnemen met de dealer in uw woonplaats of met de serviceafdeling van SAMSUNG.

NL

Bereiden / opwarmen

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een gerecht kunt bereiden of opwarmen.

Controleer ALTIJD de oveninstellingen voor u de oven onbeheerd achterlaat.

Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de deur.



1. Druk op de toets ◿.
Resultaat: De indicatie 850W (maximum vermogen) verschijnt:
Selecteer het gewenste vermogen door de toets ◿ opnieuw in te drukken totdat het gewenste vermogen wordt weergegeven. Zie de vermogentabel.



2. Stel de gewenste bereidingstijd in door, zoals gewenst, op de toetsen (▽) en (△) te drukken.



3. Druk op de toets ◈ .
Resultaat: De verlichting in de oven gaat aan en het draaiplateau begint te draaien.
De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid, laat de oven vier pieptonen horen.

☛ Schakel de magnetronoven **nooit** in terwijl deze leeg is.

✉ Als u een schotel gedurende korte tijd op maximaal vermogen (850W) wilt verwarmen, kunt u gewoon een of meerdere keren de toets **+30s** indrukken voor telkens 30 seconden bereidingstijd. De oven start onmiddellijk.

Vermogensniveaus

U kunt kiezen uit de onderstaande vermogensniveaus.

Vermogensniveau	Vermogen
HOOG	850W
MIDDEL / HOOG	600W
MIDDEL	450W
MIDDEL / LAAG	300W
ONTDOOIEN	180W
LAAG / WARM HOUDEN	100W

✉ Als u een hoger vermogensniveau selecteert, moet u een kortere bereidingstijd instellen.

✉ Als u een lager vermogensniveau selecteert, moet u een langere bereidingstijd instellen.

De bereiding beëindigen

U kunt de bereiding op elk gewenst moment onderbreken om even naar het voedsel te kijken.



1. Tijdelijk onderbreken:
Open de deur.
Resultaat: De bereiding wordt gestopt. U kunt de bereiding hervatten door de deur te sluiten en nogmaals op ⏀ te drukken.



2. Definitief beëindigen:
Druk op de toets ⓥ .
Resultaat: De bereiding wordt beëindigd.
Als u de bereidingsinstelling wilt annuleren, drukt u nogmaals op de toets Cancel (ⓥ).

☛ U kunt, voor u met de bereiding begint, alle instellingen eenvoudig annuleren door op **Stop/Cancel**(ⓥ) te drukken.

De bereidingstijd bijstellen

U kunt telkens 30 seconden aan de bereidingstijd toevoegen door de toets +30s in te drukken.



Druk de toets **+30s** telkens eenmaal in om 30 seconden toe te voegen.

Automatisch opwarmen

De automatische opwarmfunctie kent drie voorgeprogrammeerde bereidingstijden. U hoeft geen bereidingstijd of vermogensniveau in te stellen. U kunt het aantal porties instellen door de toetsen (▽) en (△) in te drukken. Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meerdere keren op de toets **Auto Reheat**(Auto) te drukken.



2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (▽) en (△). (Zie de tabel op de volgende pagina.)



3. Druk op de toets ⏀
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer het opwarmen is voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Klinkt drie keer een herinneringssignaal (een keer per minuut).
3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.

✉ Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

NL

NL

Instellingen voor automatisch opwarmen

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor automatisch opwarmen, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Code / Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1. **Kant-en-klare maaltijd** (gekoeld)	300-350 gr. 400-450 gr.	3 min.	De maaltijd op een ovenvast bord plaatsen en afdekken met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 componenten bestaan (bijvoorbeeld vlees met jus, groenten en aardappelen, rijst of pasta).
2. **Kant-en-klare maaltijd** (diepvries)	300-350 gr. 400-450 gr.	4 min.	Controleer of de verpakking van de diepvriesmaaltijd geschikt is voor gebruik in de magnetron. Maak enkele gaten in de folie van de diepvriesmaaltijd. Plaats de diepvriesmaaltijd midden op het draaiplateau. Dit programma is geschikt voor diepvriesmaaltijden die uit 3 componenten bestaan (bijvoorbeeld vlees met jus, groenten en aardappelen, rijst of pasta).
3. **Dranken Koffie, melk, thee, water** kamertemperatuur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 mok)	1-2 min.	Giet de drank in een keramisch kopje (150 ml) of mok (250 ml) en plaats dit midden op het draaiplateau. Niet afdekken. Voor en na het nagaren zorgvuldig doorroeren. Wees voorzichtig wanneer u de koppen uit de oven haalt (zie veiligheidsinstructies voor vloeistoffen).

Automatisch ontdooien

Met de functie automatisch ontdooien kunt u vlees, vis en gevogelte ontdooien. De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld.

✉ Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

Plaats het bevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Druk op de toets **Auto Power Defrost**(Power).



2. Stel het gewicht van het voedsel in door op de toetsen (▽) en (△) te drukken.
U kunt maximaal een gewicht van 1500 gr. instellen.



3. Druk op de toets ◇ .
Resultaat:

- Het ontdooien begint.
- De oven laat halverwege het ontdooiproces een pieptoon horen om u eraan te herinneren het voedsel om te keren.
- Druk nogmaals op ◇ om het ontdooien te voltooien.

✉ U kunt ook gerechten handmatig ontdooien. Hiervoor selecteert u de opwarmfunctie met een vermogensniveau van 180W. Zie het gedeelte "Bereiden / opwarmen" op pagina 6 voor meer informatie.

Instellingen voor automatisch ontdooien

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor automatisch ontdooien, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor u met het ontdooien begint. Leg vlees, gevogelte en vis op een plat keramisch bord.

Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
Vlees **gevogelte** **vis**	200 -1500 gr.	15-60min.	De randen afschermen met aluminiumfolie. De stukken vlees omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is geschikt voor vlees zoals biefstuk, karbonades of gehakt, kipdelen, hele kip of visfilet.

Automatisch stomen

NL

Bij de functie Automatisch stomen wordt de bereidingstijd automatisch ingesteld.

U kunt het aantal porties instellen door de toetsen (▽) en (△) in te drukken.

Gebruik bij het stomen de plastic stomer.

Plaats de plastic stomer midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meerdere keren op de toets **Power Steam**( ) te drukken.



2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (▽) en (△).
(Zie de tabel op de pagina hiernaast.)



3. Druk op de toets ◇ .
Resultaat: De bereiding begint. Wanneer het opwarmen is voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Klinkt drie keer een herinneringssignaal (een keer per minuut).
3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.

✉ Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

In de volgende tabel vindt u vier programma's voor stomen, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen. Gebruik bij het stomen de plastic stomer.

Code / Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1. Rijst	250 gr. 375 gr.	4-5 min.	Plaats de witte rijst (voorgekookt) in de stoomschaal. Voeg 500 ml koud water toe voor het bereiden van 250 gr. rijst en 750 ml voor 375 gr. Sluit het deksel van de stoomschaal. Verwijder na de bereiding het vocht in de ovenruimte met behulp van keukenpapier.
2. Geschilde aardappelen	100-150 gr. 200-250 gr. 300-350 gr. 400-450 gr. 500-550 gr.	2-3 min.	Weeg de aardappelen nadat u deze hebt geschild, gewassen en in gelijke stukken hebt gesneden. Leg ze in de stoomschaal. Voeg 15-30 ml (1-2 eetlepels) water toe voor het stomen van 100-350 gr. aardappelen en 45-60 ml (3-4- eetlepels) voor 400-550 gr. Sluit het deksel van de stoomschaal.
3. Verse groenten	100-150 gr. 200-250 gr. 300-350 gr. 400-450 gr.	1-2 min.	Weeg de groente nadat u deze hebt gewassen, schoongemaakt en in gelijke stukken hebt gesneden. Leg ze in de stoomschaal. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor het stomen van 100-350 gr. groenten en 45 ml (3 eetlepels) voor 400-450 gr. Sluit het deksel van de stomer. Na het stomen en voor het nagaren goed doorroeren.
4. Vruchtencompote	100-150 gr. 200-250 gr. 300-350 gr. 400-450 gr.	2-3 min.	Weeg de verse vruchten nadat u deze hebt geschild en gewassen en snijd ze in gelijke plakken of stukken. Leg ze in de stoomschaal. Voeg 15-30 ml (1-2 eetlepels) water toe voor het stomen van 100-350 gr. vruchten en 45 ml (3 eetlepels) voor 400-450 gr. Voeg 1-2 eetlepels suiker toe. Sluit het deksel van de stomer. Na het stomen goed doorroeren. Dit programma is geschikt voor appels, peren, pruimen, abrikozen, mango's en ananas.

NL

Geurverdrijving

Gebruik deze functie nadat u gerechten met een sterke geur hebt bereid of na rookvorming in de magnetronoven.

Reinig eerst de binnenkant van de oven.

Druk na deze reiniging op de toets **Geurverdrijving**( ). U hoort vier geluidssignalen.

✉ De geurverdrijving duurt in eerste instantie ongeveer 5 minuten. U kunt het proces verlengen in stappen van 30 seconden door de toets **+30s** in te drukken.

✉ De geurverdrijving kan maximaal 15 minuten worden voortgezet.

De nagaartijd instellen

Met de nagaartijdfunctie kunt u een nagaartijd instellen (zonder magnetronbereiding).



1. Druk op de toets .



2. Stel de gewenste nagaartijd in door op de toetsen ( ) en ( ) te drukken.



3. Druk op de toets .
Resultaat: De nagaartijd begint. Wanneer het opwarmen is voltooid:
1) Laat de oven vier pieptonen horen.
2) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.

Automatisch bereiden

Als u vaak hetzelfde soort gerechten bereidt of opwarmt, kunt u de bereidingstijden en vermogensniveaus opslaan in het geheugen van de magnetron, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.

U kunt twee verschillende instellingen opslaan.

De instelling opslaan



1. Voor programmering van de De toets Automatisch bereiden

eerste instelling	eenmaal indrukken (display geeft P1 aan)
tweede instelling	tweemaal indrukken (display geeft P2 aan)

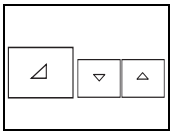

2. Stel het bereidingsprogramma in zoals gewoonlijk in (bereidingstijd en vermogensniveau).



3. Druk op de toets .
Resultaat: Uw instelling is nu opgeslagen in het geheugen van de magnetron.

Instellingen gebruiken

Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Voor selectie van de De toets Automatisch bereiden

eerste instelling	eenmaal indrukken (display geeft P1 aan)
tweede instelling	tweemaal indrukken (display geeft P2 aan)



2. Druk op de toets .
Resultaat: Het gerecht wordt op de vooringestelde wijze bereid.

Het geluidssignaal uitschakelen

U kunt op elk gewenst moment het geluidssignaal uitschakelen.



1. Druk de toetsen ⏚ en ⏀ gelijktijdig in.
Resultaat:

- De volgende indicatie verschijnt.

- De oven laat niet iedere keer dat u op een toets drukt een piepsignaal horen.



2. Om het geluidssignaal weer in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op ⏚ en ⏀.
Resultaat:

- De volgende indicatie verschijnt.

- De oven werkt weer met het geluidssignaal.

Veiligheidsvergrendeling van de magnetronoven

NL

Deze magnetronoven is voorzien van een speciaal kinderslot waarmee u de oven kunt "vergrendelen" zodat de oven niet per ongeluk kan worden aangezet door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met de oven.

De oven kan op elk gewenst moment worden vergrendeld.



1. Druk de toetsen ⏚ en 🕓 gelijktijdig in.
Resultaat:

- De oven is nu vergrendeld (er kunnen geen functies worden geselecteerd).
- In de display wordt "L" weergegeven.



2. Om het geluidssignaal weer in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op ⏚ en 🕓.
Resultaat: De oven kan nu weer normaal worden gebruikt.

Richtlijnen voor kookmaterialen

NL

Om voedsel in een magnetronoven te kunnen bereiden moeten de microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken, zonder te worden weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal.

Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen zorgen te maken.

In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.

Kookmateriaal	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Als te veel folie wordt gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan acht minuten voorverwarmen.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en geglazuurd aardewerk zijn meestal wel geschikt, tenzij er een metalen sierrand op is aangebracht.
Polyester wegwerpmateriaal kartonnen borden	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in deze materialen.
Fast-foodverpakkingen		
• Polystyreen bekers	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Het polystyreen kan smelten door oververhitting.
• Papieren zakken en kranten	✗	Kan vlam vatten.
• Kringlooppapier en metalen garneringen	✗	Kan vonken veroorzaken.
Glas		
• Ovenvaste serveerschalen	✓	Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien van metalen sierrand.
• Fijn glaswerk	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel of vloeistoffen. Fijn glaswerk kan breken als gevolg van plotselinge verhitting.
• Glazen potten	✓	Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor opwarmen.
Metaal		
• Schalen	✗	Kunnen vonken en brand veroorzaken
• Binddraadjes voor plastic zakken	✗	
Papier		
• Borden, bekers, servetten en keukenrol	✓	Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook voor het absorberen van overtollig vocht.
• Kringlooppapier	✗	Kan vonken veroorzaken.
Plastic		
• Opbergdozen	✓	Met name hittebestendig thermoplastic. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamine.
• Plasticfolie	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag niet in contact komen met het voedsel. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de folie. Er kunnen hete dampen ontsnappen.
• Diepvrieszakken	✓ ✗	Alleen indien kookvast of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Zonodig met een vork gaatjes aanbrengen.
Vetvrij papier	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden en spatten te voorkomen.

✓ :Aanbevolen
✓✗:Wees voorzichtig
✗ :Onveilig

De magnetronoven reinigen

De volgende delen van de magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om vastzetten van vet- en voedselresten te voorkomen:

- ***Binnen- en buitenwanden***
- ***Deur en afsluitstrippen***
- ***Draaiplateau en loopring***

☛ **ALTIJD** controleren of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed sluit.

☛ Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

1. De buitenkant reinigen met een zachte doek en een warm sopje. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.

2. Verwijder eventuele spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. De zeepresten verwijderen en goed droogmaken.

3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje verdund citroensap op het draaiplateau en schakelt u de magnetron tien minuten lang op maximaal vermogen in.

4. Was het vaatwasmachinebestendige plateau wanneer dat nodig is.

☛ **NOOIT** water in de ventilatieopeningen laten lopen. NOOIT schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen gebruiken. Let vooral goed op bij het reinigen van de afsluitstrips bij de deur om ervoor te zorgen dat:
- Zich geen resten ophopen
- De deur goed sluit

De magnetronoven opbergen of laten repareren

Bij het uitvoeren van onderhoud aan of het opbergen van de magnetronoven moet u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen.

De oven mag niet worden gebruikt bij beschadigingen aan de deur of afsluitstrippen:

- ***Gebroken scharnier***
- ***Versleten afsluitstrippen***
- ***Beschadigde of verbogen ovenbehuizing***

- ***Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus.***

☛ **NOOIT** de behuizing van de oven verwijderen. Als de oven niet goed werkt of u twijfelt over de conditie van het apparaat:
- De stekker uit het stopcontact halen.
- Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

✉ Als u het apparaat tijdelijk wilt opbergen, doe dat dan op een droge, stofvrije plaats.

Reden: stof en vocht kunnen een negatieve invloed hebben op de onderdelen in de oven.

✉ Deze magnetronoven is niet bestemd voor commercieel gebruik.

NL

Technische specificaties

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	**FW87KST / FW87K**
Voedingsbron	230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen Magnetronfunctie	 1250W
Afgegeven vermogen	100 W / 850 W (IEC-705)
Frequentie	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Koeling	Ventilator met motor
Afmetingen (B x H x D) Buitenmaten Ovenruimte	 489 x 312 x 350 mm 330 x 211 x 329 mm
Inhoud	23 liter
Gewicht Netto	 ong. 14 kg

Netherlands

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Opmerking

Opmerking

SAMSUNG

ELECTRONICS

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

Tel : 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl